

Verlegeanleitung


Step by Step



Solid
PARKETT

DIE UNTERSCHIEDLICHEN VERLEGEMUSTER

→ Klassische Muster

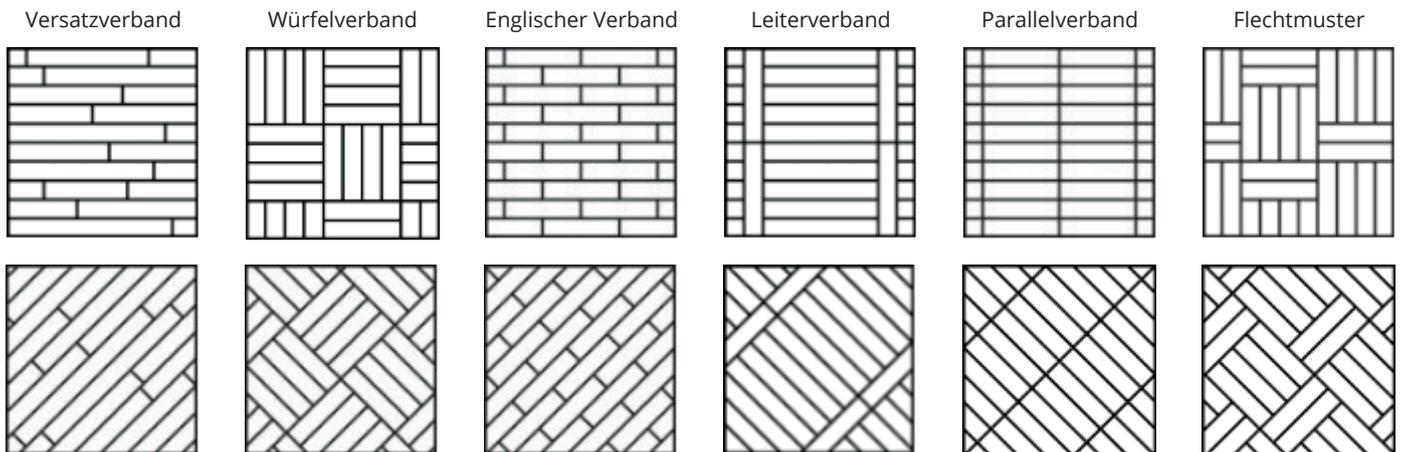

→ Fischgrät

Nur bei ausgewiesenen Artikeln möglich in Ausführung rechte + linke Stäbe.




→ Chevron


Besondere Hinweise zu Chevron Parkett

Unser Chevron Parkett wird mit Hilfe neuester und technologisch sehr fortgeschrittener Maschinen präzise zugeschnitten. Da für die Verlegung sowie für die Produktion eines solchen Holzbodens ein hohes Know-How erforderlich ist, raten wir dringendst von einer eigenständigen Verlegung ab. Wenden Sie sich für eine fachgerechte Verlegung bitte an einen Fachmann.

Chevron Französisch 45°

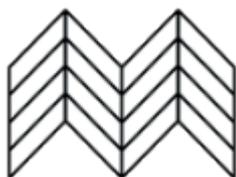

Chevron Ungarisch 60°

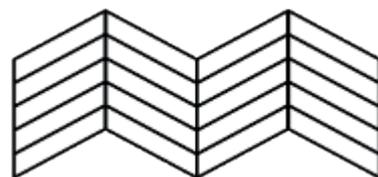

→ Bitte beachten

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen und Ratschläge beruhen auf Erfahrungen und wurden von uns nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und erarbeitet. Diese Serviceleistung soll Sie beraten. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Für den Inhalt wird jede Haftung ausdrücklich abgelehnt.